

# National

## 取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-P7J



ページ

もくじ

- |     |                 |        |
|-----|-----------------|--------|
| 3   | 各部の名前           | 準備する   |
|     | ・付属品を確認しよう      |        |
| 4   | 安全上のご注意         |        |
| 5   | 使用上のお願い         | 使う     |
| 6   | 掃除する            |        |
|     | ・場所に合わせて…       |        |
|     | いろいろノズルで裏技おそうじ! | お手入れする |
|     | ・収納するとき         |        |
| 8   | 紙パックを交換する       |        |
|     | どれを使ったらいいの?     | 困ったとき  |
| 10  | お手入れする          |        |
| 12  | よくあるお問い合わせ      |        |
| 13  | 故障かな?           |        |
| 15  | 保証とアフターサービス     |        |
| 裏表紙 | 仕様／別売品          |        |

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

もっと楽しく、もっと楽に。  
おそうじの裏技、  
使いこなし!

### 保証書別添付

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

## 各部の名前

### 付属品を確認しよう

すき間用ノズル  
(P.6)




つぎ手パイプ  
(P.12)



●別売のノズルやお手持ちのノズルを使うときに使用します。

紙パック

●M型Vタイプ  
「逃がさんパック」  
(AMC-HC10)

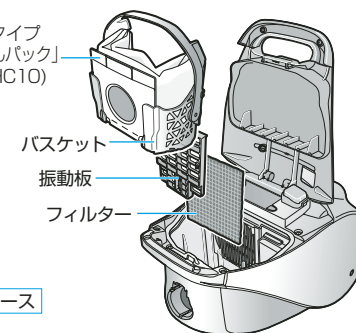

バスケット

振動板

フィルター

ホース

紙パック交換ランプ (P.8)

ふた

コード巻き込みボタン

ふた開閉部

さげ手

本体

(本体内部後部)  
アレル物質抑制  
抗菌酵素加工  
フィルター

(赤色)  
(黄色)

コード(電源コード)

●黄色を目安にして  
引き出し、赤色以上  
引き出さない


電源プラグ

ピン穴(3つ)

ピン(2本)

●床用ノズルと延長管の接続部の  
ピンとピン穴の数は異なります。

7 ページ  
場所に合わせて使い分け。  
いろいろノズルで  
裏技おそうじ!

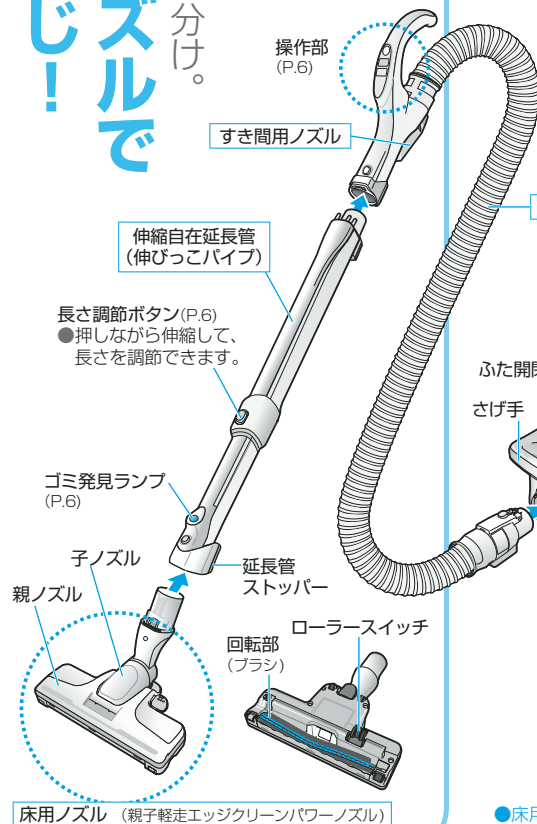


12 ランプが  
消えない?  
(ゴミ発見ランプ)



10 吸込力が弱くなってきた?  
お手入れの  
すすめ。

9 今までのは使える?  
おすすめは?

紙パックって、  
どれを使うの?

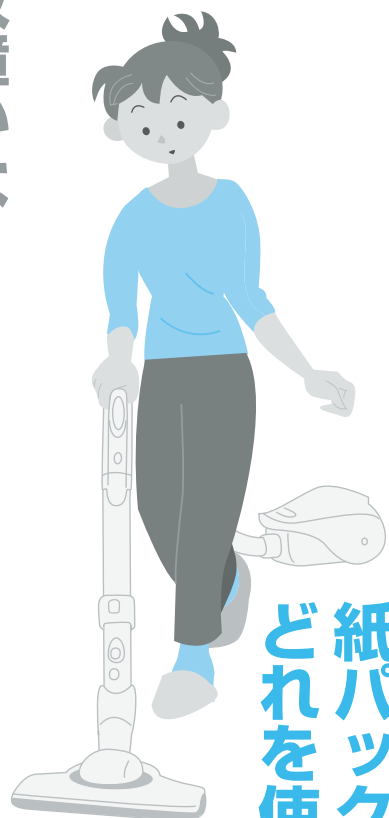

13 故障かな?  
と思ったら、ご確認ください。

8 紙パックが入らない、  
ふたが閉まらなくなった...

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** 「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**禁止** してはいけない「禁止」内容です。

**必須** 必ず実行する「強制」内容です。

**火災、やけど、感電などを防ぐために…**

**床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない**

回転部(ブラシ)

ローラースイッチ(スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがや保護装置(P.5)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)

●特に、お子様にはご注意ください。

**引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない**

(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

**誤った使い方をしない**

- 水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない(火災や感電の原因)

**電源プラグは、正しく扱う**

●根元で確実に差し込む(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱で、火災の原因)

●定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使う(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

**電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない**

(感電の恐れ)

**電源プラグやコードは、傷んだまま使わない**

(発熱や発火で火災の恐れ)

電源コンセント(100V、15A)

延長管

床用ノズル

# 使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

- 次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)
  - ・除湿剤 ・多量の粉(消火器の粉など)
  - ・ペットなどの排泄物が付着したもの
  - ・ガラス、ピン、針、つまようじ ・長いひも
  - ・水や液体 ・湿ったもの ・カーペットのフリンジ(房)
  - ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)
- 床用ノズルのローラーなどが摩擦したら、そのまま使わない(畳やフローリングを傷める恐れ)

→摩擦時は、お買い求め先にご相談ください。

■ホースの扱いには注意(破損の原因)

■ホースや延長管の先で吸わせない(先端の摩擦などによる接触不良や破損の原因)

→すき間用ノズルなどを使う(P.6)

■ホースなどの端子部をいじらない(接触不良の原因)

■排気口(本体背面)をふさがない(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない(過熱による変形の原因)

■持ち運ぶときはさげ手をしっかり持つ(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために

(過熱により保護装置が働きます)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、約5～30分間運転が停止し、操作できなくなります。(P.13)

- 次のような状態で使い続けない
  - ・「紙パック交換」ランプが点灯する(P.8)
  - ・吸込口をふさぐ
  - ・ホース、延長管にゴミが詰まっている
  - ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
  - ・ノズルに異物がかみ込んでいる

**注意**

発火、けがなどを防ぐために…

**収納状態やふたを開けたままで運ばない**

(延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)

**床用ノズルで、高い所を掃除しない**

(ノズルが外れて落下し、けがの恐れ)

**火気に近づけない**

(火気で炎が大きくなり、火災の原因)

**誤った使い方をしない**

- 本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない(感電や発火の恐れ)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない(感電やショートして発火の原因)

**電源プラグは、正しく扱う**

- コードを巻きとるときは、プラグを持つ(プラグが当たったのけがや、刃先でのけがの恐れ)
- 運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
- 使用時以外は、プラグを抜く(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

準備する

# 掃除する

## 1 始める(電源入)

標準/弱

### ■強さを変えるとき

→「標準」: 標準

↓ (押すたびに替わる)

「弱」: カーテンなどが  
吸い付くとき、  
静かにしたいとき

### ■強い吸込力で お掃除したいとき

強  
ブラシ切/入

「強」運転にする

### ■「強」で音が気になるとき

→もう一度「強」を押して  
「ブラシ切」にする

・通常は、床用ノズルのブラシを  
回転させてゴミをかき出す  
「ブラシ入」がお勧めです。

## 2 終わる(電源切)

切

### 見えないゴミをお知らせ!



緑 (消灯)

赤 (点灯)

赤 (点滅)


きれい

ゴミ多

### お知らせ

- ・安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- ・電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

### すき間用ノズル

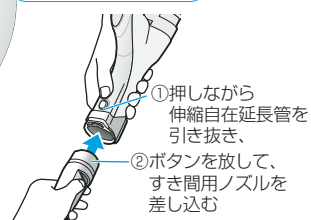


### ■使いやすい長さに 調節するとき

→長さ調節ボタン  
を押しながら、  
伸ばす(縮める)

### 子ノズル

ペダルを  
踏んで  
持ち上げて外す

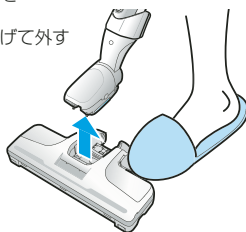

- ・取り付けは、先端を  
差し込んでから、  
下に確実に押し込む

## 「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

### 高い所も軽々! 子ノズル



延長管を  
伸ばして...


### 窓の サッシにも... すき間用ノズル



### ダニを たたき出す ふとん用ノズル(別売)




### せまい 家具の間も楽々! 子ノズル

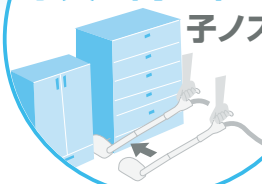

### 収納するとき

- ・ホース掛け  
(別売)で固定  
する

(押し入れの下段に入ります)

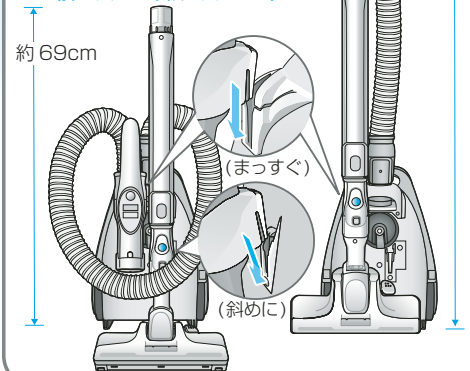

使う



# 紙パックを交換する



ゴミがたまると  
ランプがお知らせ!

## 交換時期の目安は…



床用ノズル

紙パック交換ランプ

## ■交換時期をより正しく知りたいとき


- ① **強** プラシ切込 「強」運転にする
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ ランプの点灯／点滅を確認する

## お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点灯しないことがあります。
  - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき  
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点灯することがあります。
  - ・ 砂ゴミや土ぼりが多いとき  
(紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)
  - ・ ホース／延長管／床用ノズルにゴミが詰まっているとき  
(ゴミを取り除く)
  - ・ すき間用ノズルを使っているとき  
(ノズルを外してランプを確認する)
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)


紙パックを

取り出す

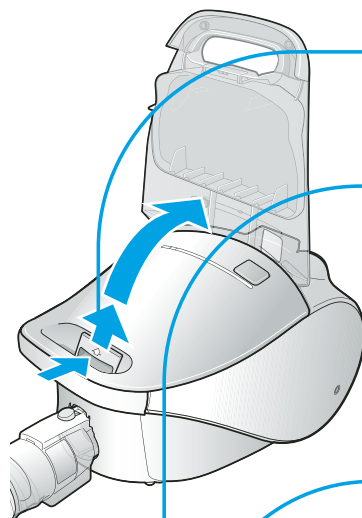


## 1 ふたを開ける

- ① ふた開閉部を押して
- ② 持ち上げる

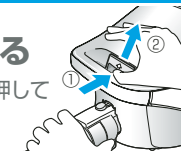


## 2 ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる

白ボール紙

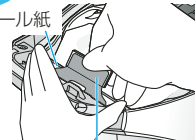

- ・ シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す

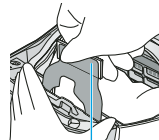


- ・ シャッターが止まるまで引き上げる

## 3 バスケットを取り出す


バスケット

## 4 紙パックを捨てる

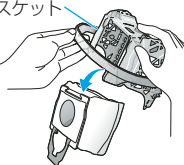


取り付ける

## 1 新しい紙パックを折りたたんで、セットする

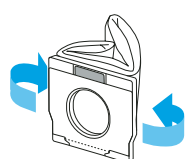

- ・ 図のように、紙パックを折りたたむ

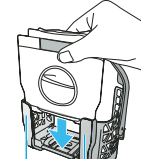

- ・ 挿入ガイドの内側に沿わせて、まっすぐ下ろす

## 2 バスケットを戻し、ふたを閉める

- 紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません

## 交換用の紙パックは、純正のものをお使いください

掃除機の紙パックは機能部品です。当社純正以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生する恐れがあり、紙パックに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。



松下電器製  
純正紙パック  
M型Vタイプ

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、花粉などの微細なハウスダストも約99.9%逃がさない「逃がさんパック」(品番：AMC-HC10)です。

## ■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2007年3月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税別)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

- 効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

## お願い

- 紙パックのパッケージの説明をよくお読みください。
- 保管は、お客様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

お手入れする


# お手入れする 吸込力が弱くなったとき・月一回程度

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

## 親ノズル


### ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る  
(回転部を除く)  
水洗い X

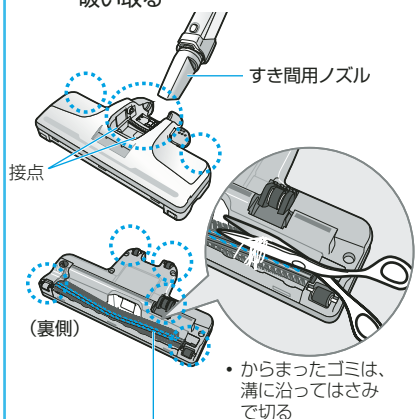


### ■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき


①カギの頭などで、▼を「ひらく」に合わせる

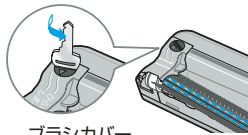

②ブラシカバーを外し、

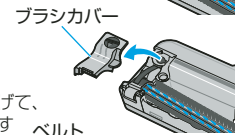

③ベルトを持ち上げて、回転部を取り外す

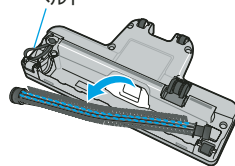

④回転部は水洗いし、十分に乾燥させる



●取り付けは、取り外したときと逆の手順で取り付ける

## 本体・付属品

### 柔らかい布で水ぶき

●固くしぼる



親ノズル

子ノズル

## 子ノズル

### ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る



すき間用ノズル



### ■取り外すとき

- ①バスケット
  - ②振動板
  - ③フィルター
- の順に外す

### ■取り付けるとき (取り外しと逆の手順)

- ガイドと溝の内側へ確実に入れる(上下左右、裏表の区別はありません)
- マークを合わせ、押し込む



カチッ


バスケット

振動板

フィルター

## バスケット・振動板

### 軽く水洗いする

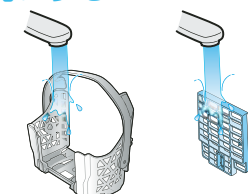

●十分に乾燥させる

## フィルター

紙パック交換後も吸込力が戻らないとき  
軽くはたいてほこりを落とす  
または、軽く水洗い




- 水にひたして、押し洗う(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる

## センサー部

ゴミ発見ランプがおかしいとき  
柔らかい布でからぶき

ランプが消えないときなど

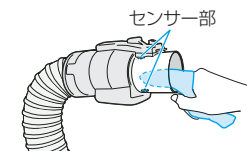

### お願い


- 水洗いしたときは…
  - 水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因に)
  - ドライヤーなどの熱風を当てない(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因に)(バスケット・振動板：変形や故障の原因に)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因に)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

お手入れする

# よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。


こんなときは	こうしてください
紙パックはどれを使えばいいの？	●松下電器製の「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9) ・付属の紙パック「逃がさんパック」(品番：AMC-HC10)をお勧めしています。 ・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。
紙パックはいつ交換するの？	●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8) ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。
ゴミ発見センサーのランプが消えない？ランプがつきすぎて気になる！	●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでからぶきしてください。(P.11)
「ブラシ切／入」ってどんなときに使うの？	●「強」でお掃除しているときも音が気になる場合は「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
じゅうたんと畳で使い分けられる？	●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください)
今まで使っていたノズル(別売ノズル)も使えるの？	●使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って取り付けられます。 ただし、ノズルによっては取り付けられない場合があります。
ノズルにカーベットのフリンジ(房)などを巻き込んでしまった！	●すぐに「切」を押し、運転を中止して、巻き込んだものを手を取り除いてください。

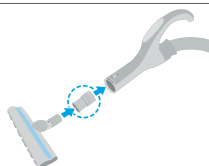

# 故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
運転できない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
何もしていないのに「弱」になる、または運転が止まる	●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷やされて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙パックを交換する(P.8) ・ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く ・ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除くなど
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ ●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか？(P.10) ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
ゴミが少ないのにランプが点滅・点灯する	●次のようなとき、ゴミ量が少なくてもランプが点灯することがありますが異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸ったとき →紙パックを交換してください。(P.8) ・すき間用ノズル使用時(P.8)
ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しない	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいになってもランプが点灯しないことがありますが、異常ではありません。 →紙パックを交換してください。(P.8) ●「標準」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)
ゴミを吸ってもランプが点灯しない	●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →センサー部のゴミやほこりを、柔らかい乾いた布などでからぶきしてください。(P.11) センサー部
ゴミを吸っていないのにランプが点灯する(消灯しない)	●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知) ・ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) ・毛布(遊び毛を検知) →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。
ランプがなかなか消灯しない(緑にならない)	



困ったとき



# 故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください
音	コードを引き出すときの音が大きい	●異常ではありません。 コードを引き出すとき、紙パックの後ろにある振動板が振動して、紙パック内部に付着した細かいほこりを落としています。
	運転音が高くなった、大きな音(ポコポコ)がする	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8) ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？
	床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
ご使用	排気からゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.8) →フィルターをお手入れしてください。(P.11)
	「強」運転にしても吸込力が弱い	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8) ●紙パックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？ (紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません) ●保護装置が働いていませんか？ (P.13)
吸込力	運転中に吸込力が弱くなる	
	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
コード	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
	接続部のピンとピン穴の数が違う	●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が異なっていますが故障ではありません。
接続部	確認後、なお異常があるとき	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください

# 保証とアフターサービス よくお読みください

### 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は
  - 修理は、「修理ご相談窓口」へ！
  - その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。
- 保証書(別添付)：お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

**保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間**  
 ただし紙パックは、消耗品ですので  
 保証期間内でも「有料」とさせていただきます

- 補修用性能部品：当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年保有しています。  
 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12～14 ページ) で、確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

①品名「電気掃除機」 ②品番「MC-P7J」  
 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)

- 保証期間中は：保証書の規定に従って、お買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間後は：修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。  
 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
- 修理料金は、次の内容で構成されています。  
**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用です。  
**部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。  
**出張料** ご依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて(裏表紙)

「よくあるお問い合わせ」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック **修理ご相談窓口**

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-087-087**

- 呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP 電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック **お客様ご相談センター** 365日 受付9時～20時

- 電話 **0120-878-365**
- FAX **0120-878-236**
- 携帯電話・PHS でのご利用は… **06-6907-1187**

**Help desk for foreign residents in Japan**  
 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### 各地域の「修理ご相談窓口」

※地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	近畿地区
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	滋賀 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123 大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225
東北地区	中国地区
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326 秋田 秋田市東通り2丁目1-7 ☎(018)831-7833 岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
首都圏地区	四国地区
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555 群馬 前橋市堀田町325-1 ☎(027)254-2075 茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756 埼玉 浦和市赤坂2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	香川 高松市勸徳町152-2 ☎(087)868-6388 徳島 徳島市中央2丁目36 ☎(088)624-0253
中部地区	九州地区
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608 富山 富山市横塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)255-0001 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151 長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658 大分 大分市政通4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字豊東2099-2 ☎(0985)63-1213
中部地区	沖縄地区
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608 富山 富山市横塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)255-0001 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0107



# 仕様／別売品

## 仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz	運 転 音	59dB～約50dB
消 費 電 力	1000W～約200W(運転中) 約2W(運転停止中)	吸 込 仕 事 率	580W～約60W
外 形 寸 法	幅268mm×奥行360mm×高さ211mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ホース(1本)</li> <li>・伸縮自在延長管</li> <li>・＜延長管ストッパー付き＞(1セット)</li> <li>・床用ノズル(1コ)</li> <li>・すき間用ノズル(1コ)</li> <li>・つぎ手パイプ(1コ)</li> </ul>
コードの長さ	5m		
質 量	3.7kg(本体のみ) 5.4kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.8L		

### ●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	抗菌方法	抗菌処理された部品名称
アレレル物質*抑制抗菌 酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

※花粉、ダニの死がい、フンなど

## 別 売 品


### ■ホース掛け

品番：AMC53P-ZW06  
希望小売価格：  
315円  
(税抜 300円)



### ■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1  
希望小売価格：  
4,830円  
(税抜 4,600円)



### ■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1  
希望小売価格：  
1,523円  
(税抜 1,450円)



(希望小売価格は、2007年3月現在)

### ■ひとふきノズル

品番：AMC-ANS1  
希望小売価格：  
3,150円  
(税抜 3,000円)



### ■紙パック(M型Vタイプ)



品番	特長	枚数	希望小売価格(税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭(シャッター付き)	3	1,260円(1,200円)
AMC-HC10	高集じん(シャッター付き)	3	1,050円(1,000円)
AMC-NC5	防臭加工(シャッター付き)	5	1,050円(1,000円)
AMC-S5	一(シャッターなし)	5	735円(700円)

付属の紙パック  
「逃がさんパック」

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

Pana Sense

## 愛情点検

## 長年ご使用の電気掃除機の点検を！



このような  
症状は  
ありませんか

- 「標準／弱」「強」を押しても、運転しないことがある
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い

事故防止のため、「切」を  
押し、必ず電源プラグを  
抜いて、販売店に点検を  
ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日
品 番	MC-P7J
お買い求め先	
☎ ( )	

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地